

Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db	
38	AKU3489	Dúsító markolat fekete	2	
39	AKU3491	Csap markolat fekete	2	
40	ABE0309	Idom 33 tömlőcsatlakozó	2	
41	AKU1836	Beömlő cascade átlátszó	2	
42	ACM1092	Ózongenerátor P78B138 EU/USA	1	
43	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	2	csak Cinema
44	ACM0929	Erősítő bluetooth + Trafó 24V 6,3A (IP67) Shenzhen V2	1	csak Cinema
45	AF00085	Fejpárna 258x138 fekete	2	
46	AKU3618	Tablet tartó medencéhez	1	csak Cinema
47	ABE0506	48-as golyóscsap	1	
48	AJ00291	Jet ózon tömítéssel V2	1	
49	ACM0912	Kezelő IN.K1000 V2	1	csak Cinema
50	AJ00347	River jet 2025	2	

Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db	
1	AKU3495	Szűrőház oldal fali 2es fekete	1	
2	AKU3490	Csap ház 33 átlátszó fekete	2	
3	AKU3488	Dúsító ház 33 átlátszó fekete	2	
4	AKU1891	Vízirányváltó ház 60 átlátszó V2	1	
5	AKU2625	Csobogó lamináris V3	2	
6	AJ00324	Jet vízkeringető önbeálló FEKETE 48	1	
7	AJ00284	Alátét jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1	
8	AJ00283	Anya jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1	
9	ACM0531	Világítás ház víz alatti nagy RD	1	
10	AKU3500	Beszívófej 2" UL fekete	6	
11	AJ00280	Beszívófej anya önbeálló Life	6	
12	AJ00281	Alátét beszívófej anya önbeálló Life	6	
13	ASE0126	Gumibak M8x15/M8x30	16	
14	ASE0007-K	Anya M8	28	
15	ASE0006-K	Alátét M8 fakötésű	28	
16	ACM0846	Motor 50Hz keringető 250W (WTC50M)	1	
17	ACM0954	Motor 50Hz ellenáramoltató 2200W (WP300a-II)	2	
18	ASE0005-K	Alátét M6 fakötésű	8	
19	ACM0080	Motor 50Hz hidro 2200W (LP300)	1	
20	AJ00319	Jet betét 2" fekete egyenes	25	
21	AJ00320	Jet betét 3" fekete egyenes	4	
22	AJ00322	Jet betét 5" fekete egyenes	4	
23	AJ00253	Jet ház 2" V4 1/3	25	
24	AJ00287	Jet ház anya önbeálló 2" V5 2/3	25	
25	AJ00288	Alátét jet ház anya önbeálló 2"-hoz V5 3/3	25	
26	AJ00254	Jet ház 3" V4 1/3	4	
27	AJ00290	Alátét jet ház anya önbeálló 3"-hoz V5 3/3	4	
28	AJ00289	Jet ház anya önbeálló 3" V5 2/3	4	
29	AJ00255	Jet ház 5" V4 1/3	4	
30	AJ00261	Jet ház anya önbeálló 5" V4 2/3	4	
31	AJ00258	Alátét jet ház anya önbeálló 5"-hoz V4 3/3	4	
32	ACM0959	Kezelő IN.K500 GECKO	1	csak Deluxe
33	ACM1052	Vezérlő IN.YE-5 Gecko	1	
37	AKU3493	Vízirányváltó markolat fekete	1	

You must install a 30mA Residual-current device (RCD)

Product family: **WIBE CINEMA SPA**

Sheet name: <b>Elba_swim</b>	Projection
File name: <b>FJ_WU00049_ELBA_Riverjet EU</b>	
flow rate liter/min:	Dimension SPA: <b>2200x3962x1200 mm</b> Min. El. nds: 230 V/32 A Opt. El. nds: <b>400 V - 3x16 A - 50Hz</b>
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: <b>900 kg</b> Control box: <b>GECKO YE-5 EU</b>
Water disp.: <b>225 kg</b>	Rim height: <b>90 mm</b> Approved by: <b>Bató Péter</b> Pr. No: Fe. No: Number: <b>WU00049</b> <b>C</b>
Minimum water: <b>3500 liter</b>	Created: <b>2025. 03. 14.</b> Drawer: <b>bato.peter - 2025. 03. 14. 9:08:15</b> <b>A3 M 1:50</b> page 1 / 8


File path: C:\WELLIS\_PDM\Bato\_PDM\Bato\_Dokumentum\_rendezes\FJ\_WM\_100

## TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.

**Csak abban az esetben helyezük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadja.**

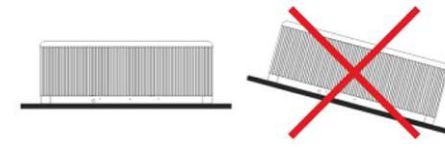

### 1. Általános telepítési instrukciók

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a **szilárd, vízszintes alap (maximum 0.5% lejtés)**. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét.

Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát.

Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. A medence körül **60 cm helyet kell biztosítani szervizeléshez**, ha ez nem megoldható szervizelés esetén előre jelezni kell, és a medence hozzáférhetőségét biztosítani kell! A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízősszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

#### a. Beltéri elhelyezés

A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, **padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt** az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcserélődése, műszaki meghibásodás, stb.).

A **padlóösszefolyó** kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül ériék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

#### b. Kültéri elhelyezés

**Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése.** Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait.

#### c. Süllyesztett

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, **ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré!** Besüllyesztés esetén csak a medence **akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni.** Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! A szerelőaknában esetlegesen felgyülemelő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

### 2. Elektromos bekötés

**A rögzített vezetékhalózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá, és a hálózatban egy 30mA-s életvédelmi relé telepítése kötelező.**

Ellenőrizze a termékének típusát: WU00049 Elba úszómedence

Nézzze meg a termékének a minimális elektromos igényét. 230 V 32 A 50 Hz

Nézzze meg a termékének a optimális elektromos igényét. 400 V 3x16 A 50 Hz

Ezek alapján válassza ki, hogy minimális vagy optimális módon szeretné bekötni a terméket.

Ez alapján válassza ki a szükséges kábel keresztmetszetet.

**Elektromos bekötéshez vezeték kábel hossz és keresztmetszet 10m kábelhossz alatt mellékelt táblázatban van feltüntetve.**

**- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.**

**- A bekötést minden esetben elektromos szakember végezze.**

- Teljes szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben is működhet.

- Minimális szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben nem működhet.

- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifűrésével és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltüntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.

- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.

Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.

Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.

A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy alkatrész táblázatunkban szereplő hidromasszázs motorok funkciója eltérhet a jelzéstől.

Ha például az ACM0394 Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II) motor kétszintű sebességgel van feltüntetve, de a gyakorlatban csak egy sebességgel működik, az azért van, mert a hidromasszázs termék a tökéletes masszázsművelés érdekében nagyobb vízmennyiséget igényel. Így a motor csak a maximális sebességen fog működni.

You must install a 30mA Residual-current device (RCD)

Product family: **WIBE CINEMA SPA**

Sheet name: **Info\_HU**

File name: **FJ\_WU00049\_ELBA\_Riverjet EU**

Projection

flow rate liter/min:	Dimension SPA: <b>2200x3962x1200 mm</b>	Min. El. nds: 230 V/32 A	Opt. El. nds: <b>400 V - 3x16 A - 50Hz</b>
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: <b>900 kg</b>	<b>Control box: GECKO YE-5 EU</b>	
Water disp.: <b>225 kg</b>	Rim height: <b>90 mm</b>	Approved by: <b>Bató Péter</b>	Pr. No: Fe. No:
Minimum water: <b>3500 liter</b>	Created: <b>2025. 03. 14.</b>	Drawer: <b>bato.peter - 2025. 03. 14. 9:08:15</b>	Number: <b>WU00049</b>
			<b>A3</b> <b>M 1:50</b> <b>page 2 / 8</b>




# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Installation, connection and electrical installation can be done only by professionals!**

The given dimensions are for information only, they may differ from reality due to the manufacturing technology of pools.

## ATTENTION!

**Pools can be installed only when electric shock protection compliance of the installed residual-current device is stated by the installation personnel in written form.**

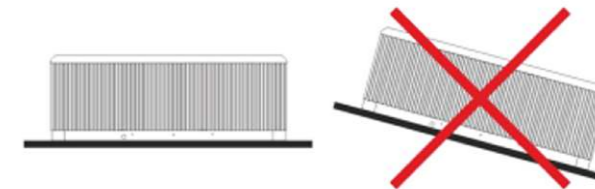

### 1. General installation instructions

A **solid, level base (maximum 0.5% slope)** is essential for setting up the pool. Make sure the cover or base is properly supporting the pool.

For this, you need to know the maximum load capacity of the cover. Consult a qualified architectural professional or structural engineer. To determine the weight, contents and parts of the pool, refer to the data table of the pool. This weight should not exceed the calculated static capacity per square meter, otherwise it may cause serious damage to the pool and the substrate. **60 cm of space is required around the pool**

**provided for servicing**, if this cannot be done, in the event of servicing, advance notice must be given and access to the pool must be ensured! It is advisable to create a water confluence on the outlet side of the pool. Its purpose is to drain rainwater and splashing water from around the pool, and also to allow the water to flow away in case the pool is lowered at the bottom outlet.

#### a. Indoors/Basement

In case of placing the pool inside a building take into consideration the following requirements: The base must have a proper drain channel to prevent water collecting around the pool.

In case a new place is built for the pool, it is strongly recommended to install a floor drain to prevent damage due to water overflow or mechanical failure, etc.

If no floor drain is installed, our Company takes no responsibility for occurring damages.

Inside the room where the pool is installed, humidity can increase significantly. To prevent precipitating water and the occurrence of fungus, proper ventilation of the room is highly recommended.

It is also suggested to install a dehumidifier device in the room. Acrylic absorbs heat from the sun rapidly, due to which the pool can suffer significant heat damage. In case the pool is installed between glass structures, please prevent the sunrays to reach the pool directly through the glass, otherwise temperatures can rise too high.

#### b. Outdoors/Closed terrace

**If the pool is installed outdoors, it is recommended to build a horizontal, reinforced concrete base with min. 10-15 cm thickness. Do not expose the empty pool direct sunlight without proper protection (thermal cover on top).** Please keep in mind that long term exposure to sunlight will damage the pool and its accessories.

#### c. Recessed installation

In case of recessed installation a **60 cm wide manhole must be built around the pool** for proper access and servicing.

Only the part of the pool that is **under the acrylic rim** can be recessed. In case these conditions are not met, installation of the pool may fail!

It is appropriate to make the drain channel in the base on the drain side of the pool. Its purpose is to take away splash water around the pool, or drain the released water.

It is also necessary to provide water drainage in the manhole.

The manhole should also ventilate properly. It is recommended to install an exhaust fan or other ventilation device.

If raising the pool from its recessed place is necessary, the customer is responsible for all related expenses.

### 2. Electrical installation

**You must install a circuit breaker dedicated only for the pool, no other devices allowed to connect. You must also install a 30mA residual-current device (RCD).**

Check your product type: WU00049 Elba swimspa with thermo cover

Check the minimal electric needs of your product: 230 V 32 A 50 Hz

Check the optimal electric needs of your product: 400 V 3x16 A 50 HZ

Based on the information above, choose the appropriate cable size for your product.

**For electric installation in case of cables not exceeding 10 meters in length, the appropriate cable cross section and length is given in the table on the right.**

**- For cable lengths exceeding 10 meters please consult a professional!**

**- In all cases, the electrical installation of the pool has to be done by an electrician.**

- In case the optimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can work simultaneously.

- In case only the minimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can not work simultaneously.

- Installing the cables is recommended through the bottom cover (tray) by drilling a hole and using a cable gland. Recommended direction is shown on the drawing.

Min. cable length for installation is 3 m.

- The exact way of electrical installation is always unique, highly dependant on the location and environment of the pool.

Additional electrical installation (cable, circuit breaker and residual-current device) is the customer's responsibility.

These parts are not included in the pool packaging, need to be purchased separately.

Every pool has a dedicated installation drawing.

Make sure that the pool is connected to a 30 mA residual-current device.

Use copper wiring only.

If a fuse fails, replace it only with same type of fuse with same technical parameters.

The device must be connected to the house's Equipotential Bonding Grid.

We inform you that the functioning of Spa pumps listed in the bill of materials on the first page may differ from reality. For example, if 'ACM0394 Spa Pump 3/0.6 HP - Two Speed' pump is listed as two speed, but in reality it only works with one speed, that might be because for the best massage experience a bigger influx of water is needed, thus the pump will work with its highest speed.



Kábel keresztmetszet/ Cable profile		
1x16A	3x2,5mm <sup>2</sup>	230 V
1x20A	3x4mm <sup>2</sup>	230 V
1x25A	3x4mm <sup>2</sup>	230 V
3x16A	5x4mm <sup>2</sup>	400 V

You must install a 30mA Residual-current device (RCD)




Product family: **WIBE CINEMA SPA**

Sheet name: <b>Info_EN</b>		Projection	
File name: <b>FJ_WU00049_ELBA_Riverjet EU</b>			
flow rate liter/min:	Dimension SPA: <b>2200x3962x1200 mm</b>	Min. El. nds: 230 V/32 A Opt. El. nds: <b>400 V - 3x16 A - 50Hz</b>	
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: <b>900 kg</b>	Control box: <b>GECKO YE-5 EU</b>	
Water disp.: <b>225 kg</b>	Rim height: <b>90 mm</b>	Approved by: <b>Bató Péter</b>	Pr. No: Fe. No:
Minimum water: <b>3500 liter</b>	Created: <b>2025. 03. 14.</b>	Drawer: <b>bato.peter - 2025. 03. 14. 9:08:15</b>	Number: <b>WU00049</b>
		<b>A3</b>	<b>M 1:50</b>
		<b>page 4 / 8</b>	

# Medence telepítési instrukciók kavics ágyra

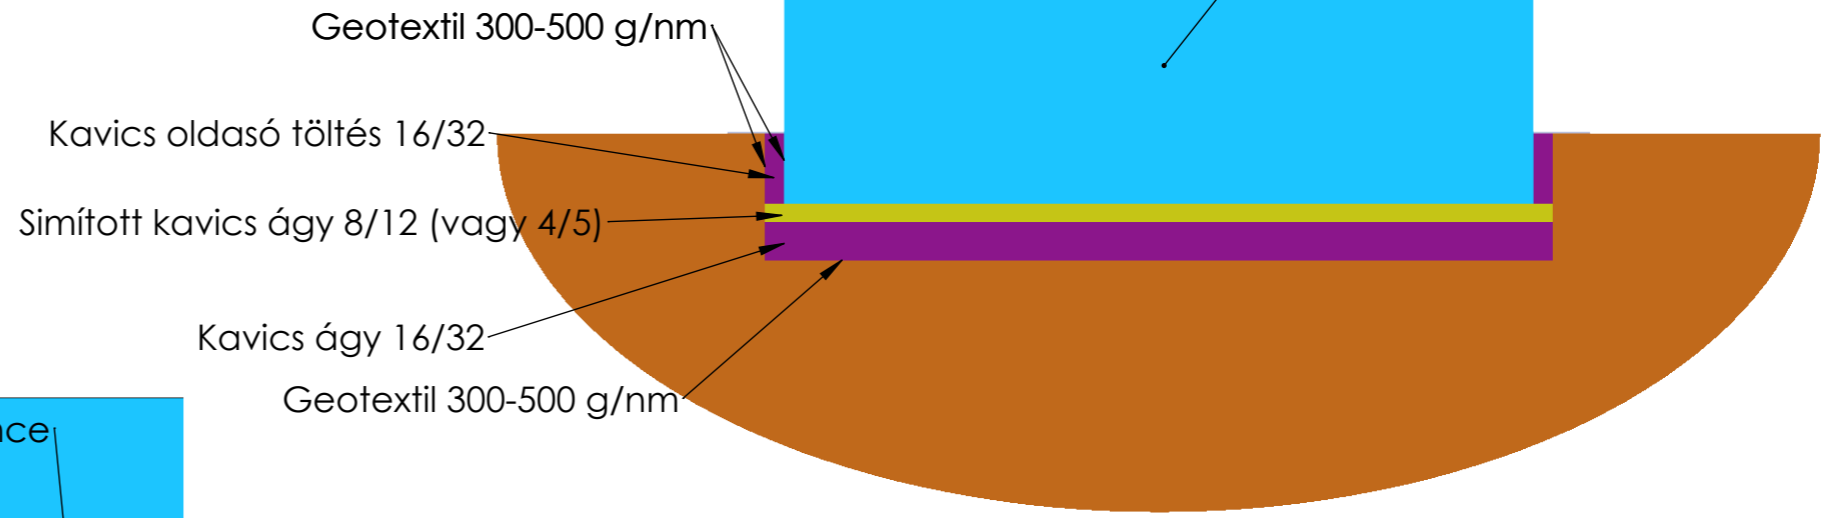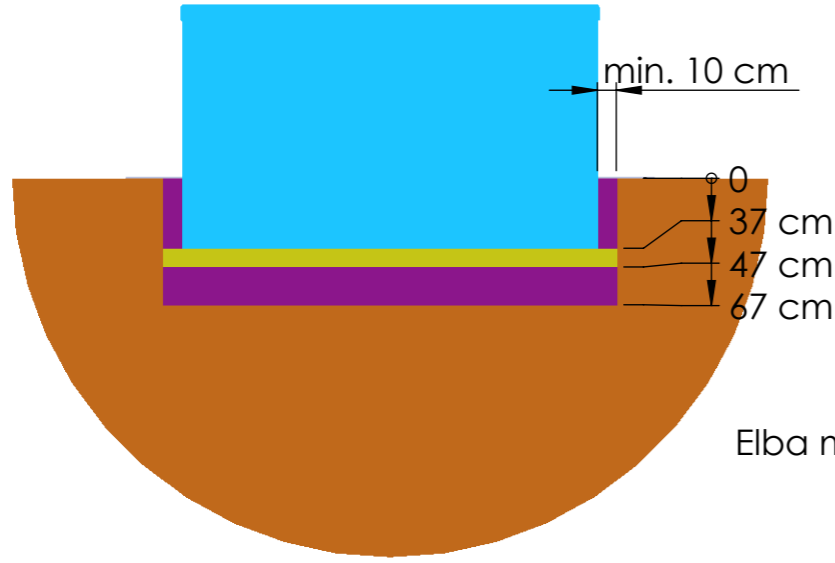

Rossz vízelvezetésű talaj esetén a **vízfelesleg elvezetéséről gondoskodni kell** (pl. Drénezéssel)

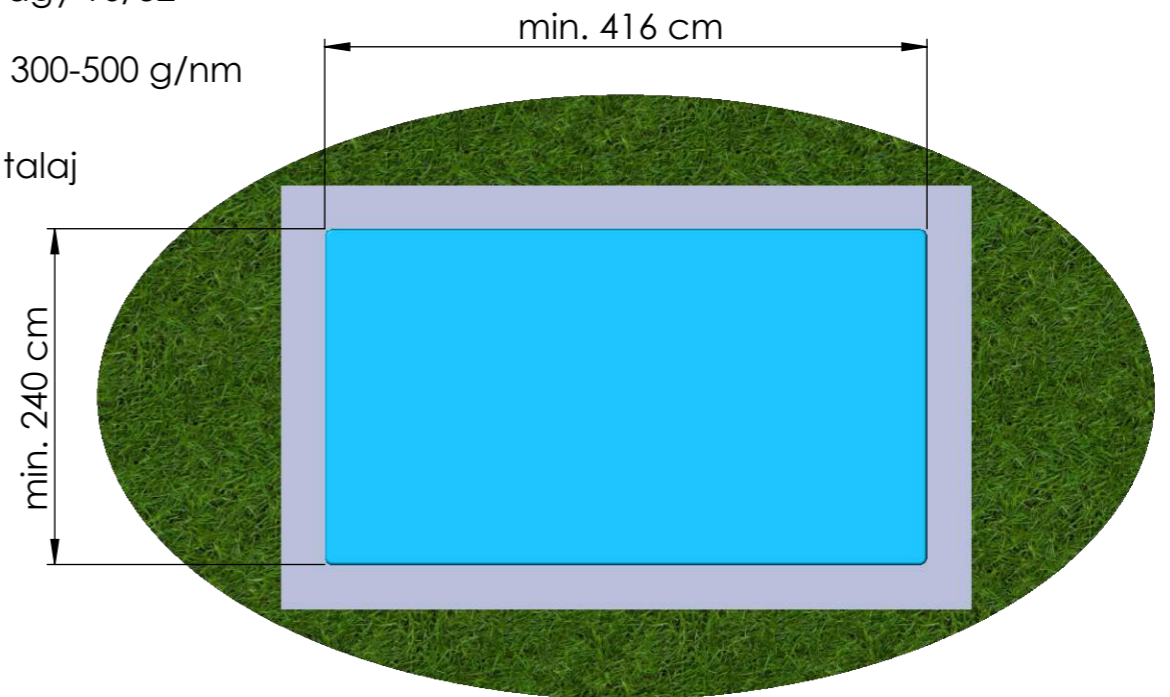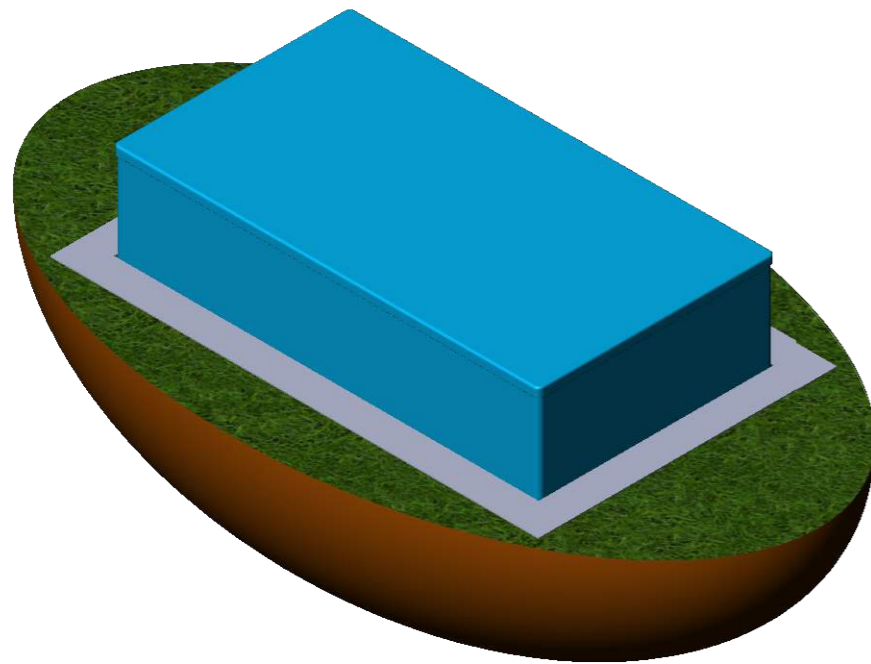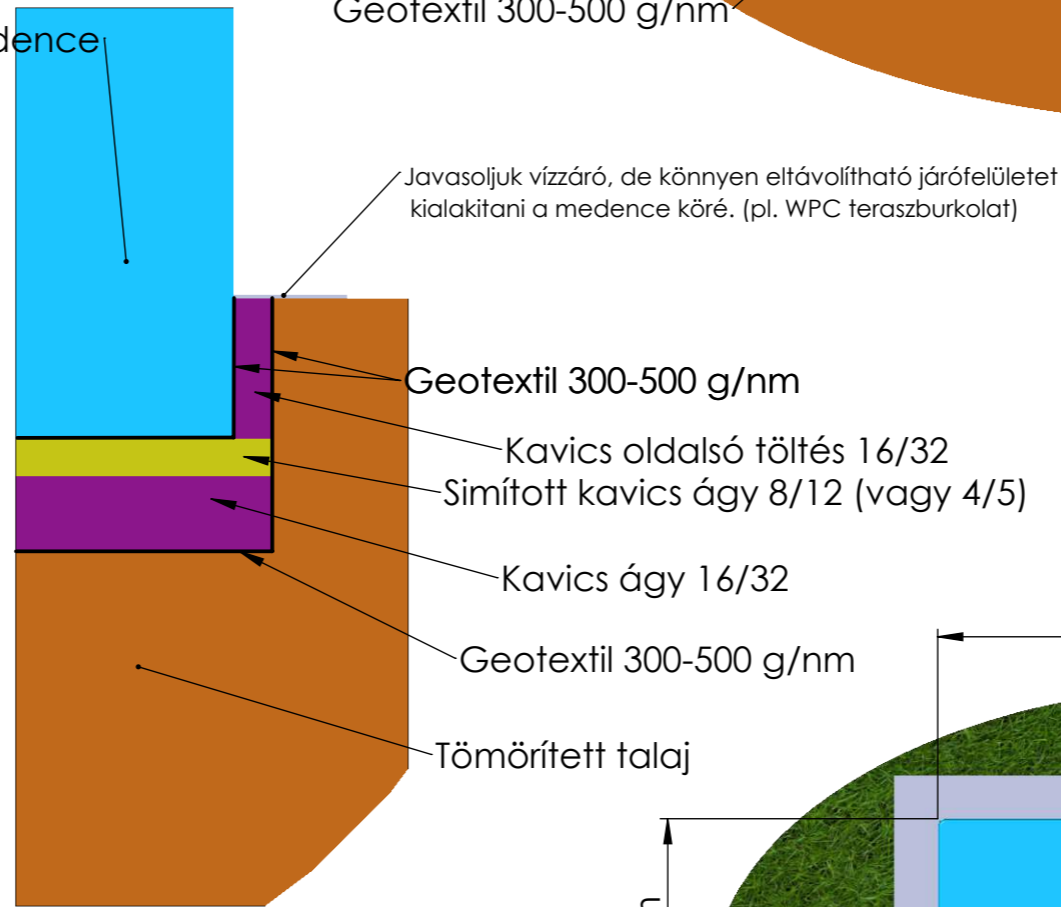



You must install a 30mA Residual-current device (RCD)

Product family: **WIBE CINEMA SPA**

Sheet name: <b>Telepítés_kavicságy</b>		Projection	
File name: <b>FJ_WU00049_ELBA_Riverjet EU</b>			
flow rate liter/min:	Dimension SPA: <b>2200x3962x1200 mm</b>	Min. El. nds: 230 V/32 A Opt. El. nds: <b>400 V - 3x16 A - 50Hz</b>	
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: <b>900 kg</b>	Control box: <b>GECKO YE-5 EU</b>	
Water disp.: <b>225 kg</b>	Rim height: <b>90 mm</b>	Approved by: <b>Bató Péter</b>	Pr. No: Fe. No:
Minimum water: <b>3500 liter</b>	Created: <b>2025. 03. 14.</b>	Drawer: <b>bato.peter - 2025. 03. 14. 9:08:15</b>	Number: <b>WU00049</b>
			<b>A3 M 1:50</b>






# Medence telepítési instrukciók beton alapra

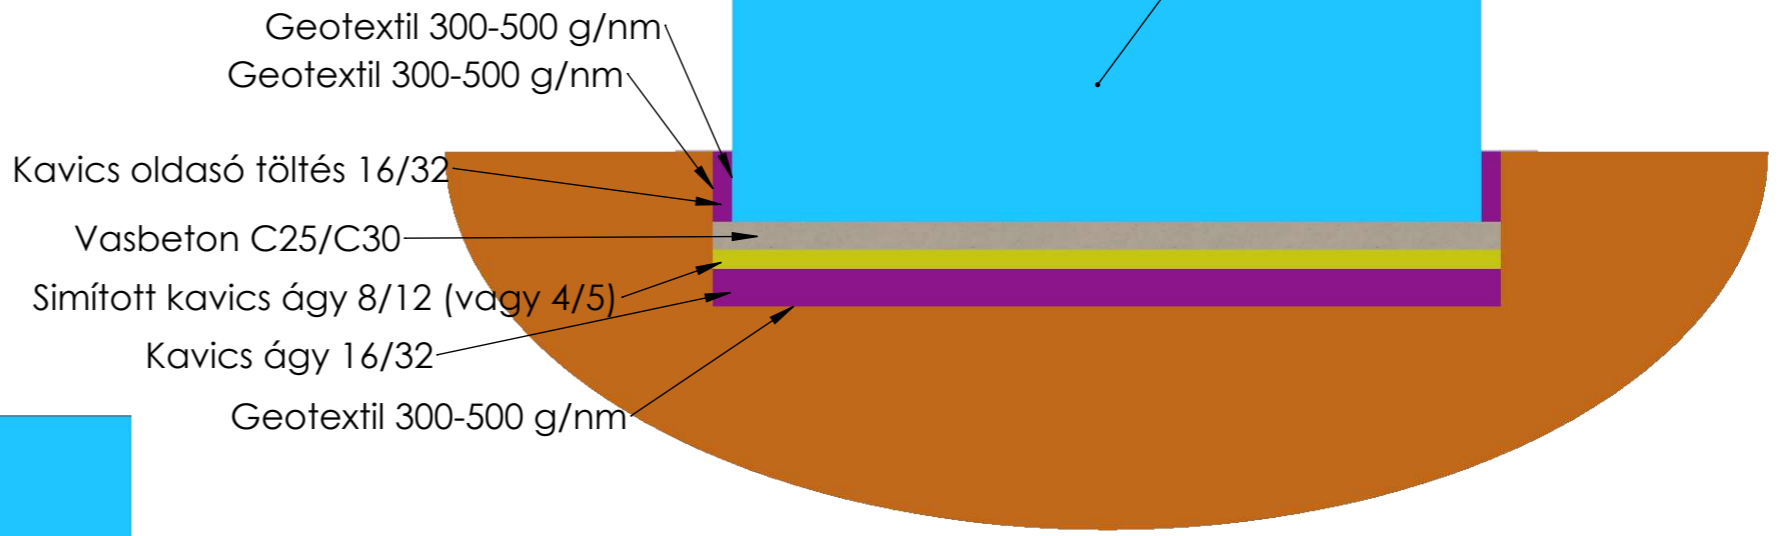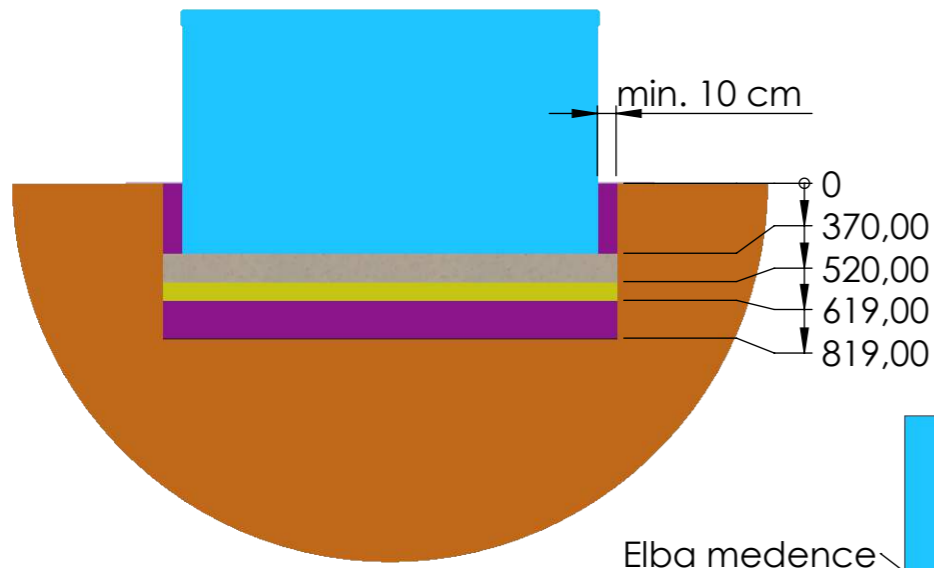

Rossz vízelvezetésű talaj esetén a **vízfelesleg elvezetéséről gondoskodni kell** (pl. Drénezéssel)

Elba medence

Javasoljuk vízzáró, de könnyen eltávolítható járőfelületet kialakítani a medence köré. (pl. WPC teraszburkolat)

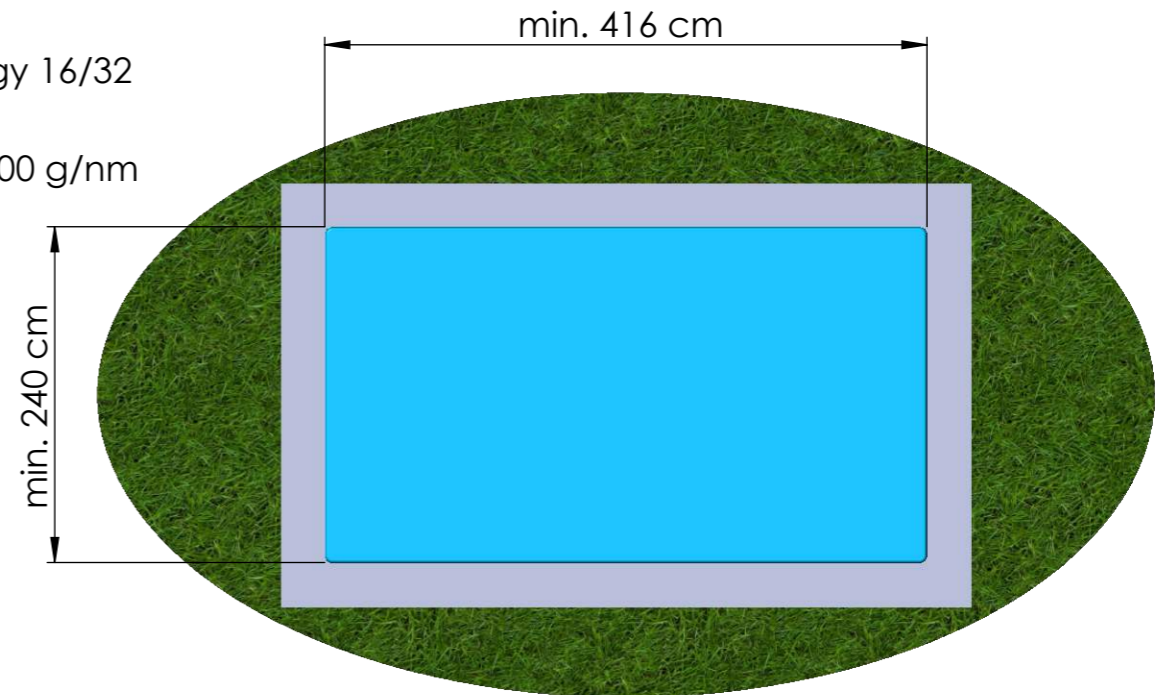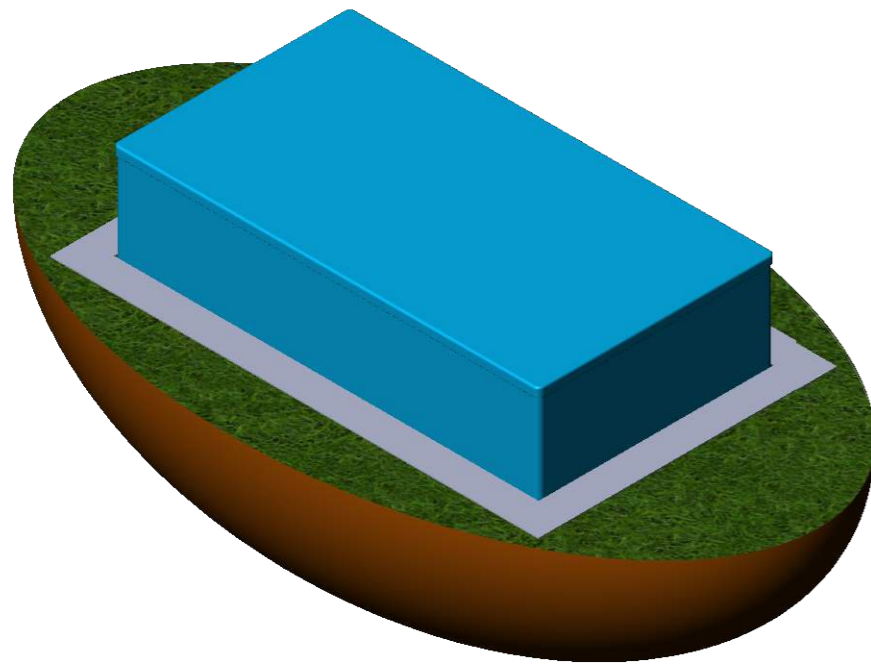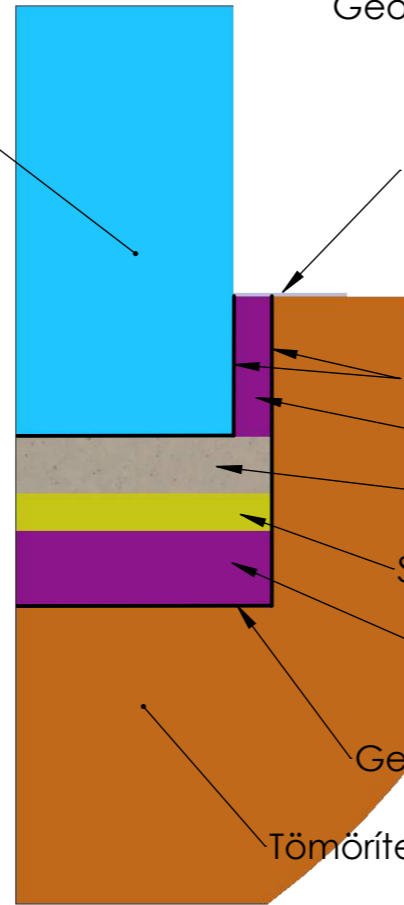

You must install a 30mA Residual-current device (RCD)

Product family: **WIBE CINEMA SPA**

Sheet name: <b>Telepítés_betonnal</b>		Projection	
File name: <b>FJ_WU00049_ELBA_Riverjet_EU</b>			
flow rate liter/min:	Dimension SPA: <b>2200x3962x1200 mm</b>	Min. El. nds: 230 V/32 A Opt. El. nds: <b>400 V - 3x16 A - 50Hz</b>	
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: <b>900 kg</b>	Control box: <b>GECKO YE-5 EU</b>	
Water disp.: <b>225 kg</b>	Rim height: <b>90 mm</b>	Approved by: <b>Bató Péter</b>	Pr. No: Fe. No:
Minimum water: <b>3500 liter</b>	Created: <b>2025. 03. 14.</b>	Drawer: <b>bato.peter - 2025. 03. 14. 9:08:15</b>	Number: <b>WU00049</b>
			<b>A3 M 1:50</b>

