

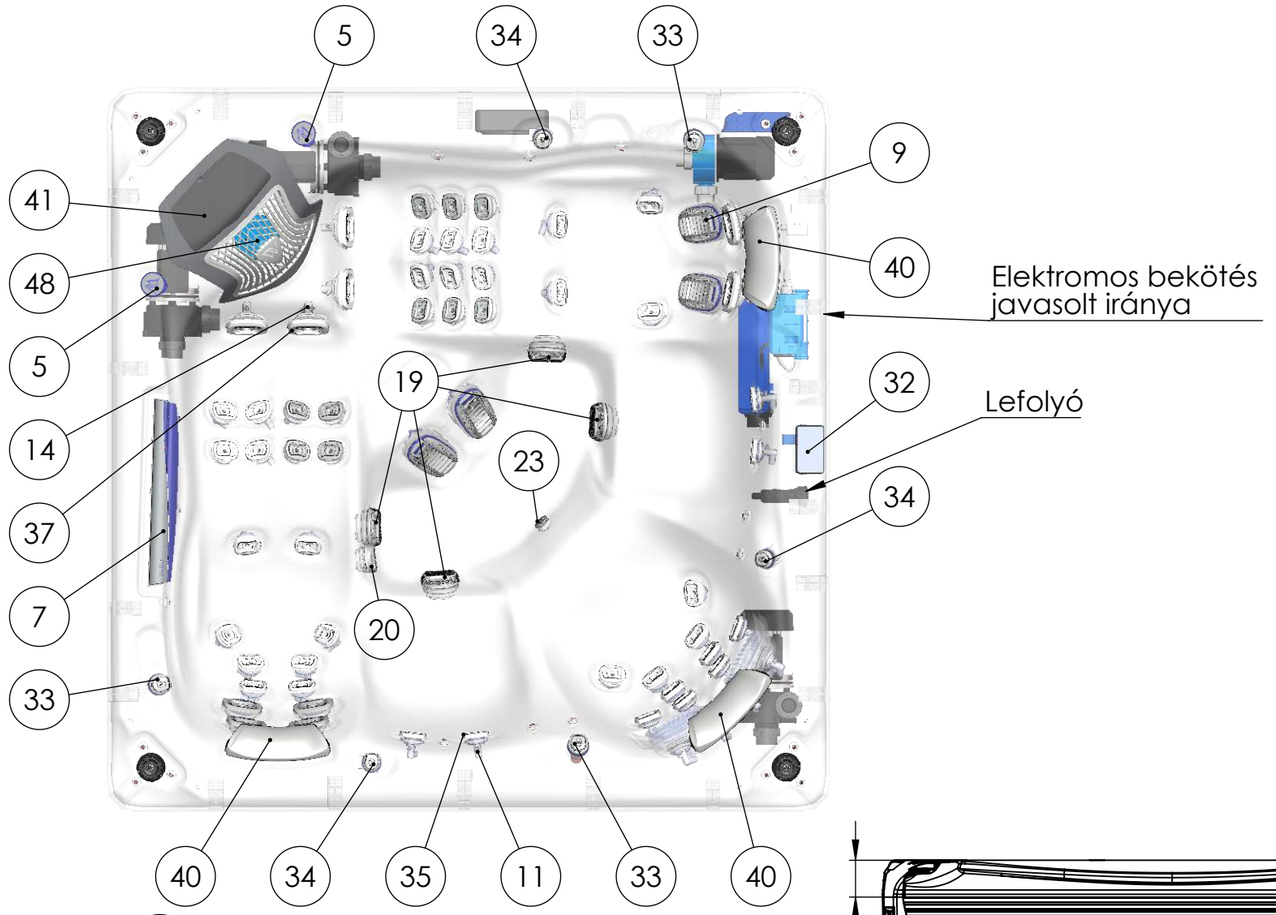


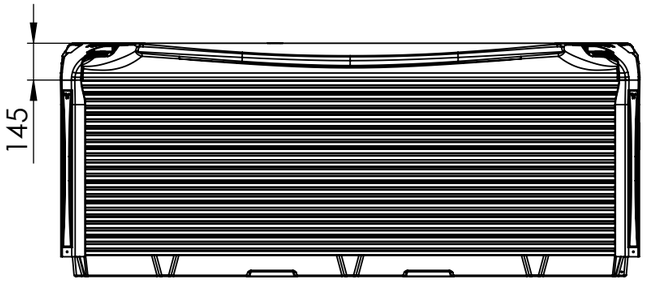

30 mA-s életvédelmi relé telepítése szükséges!

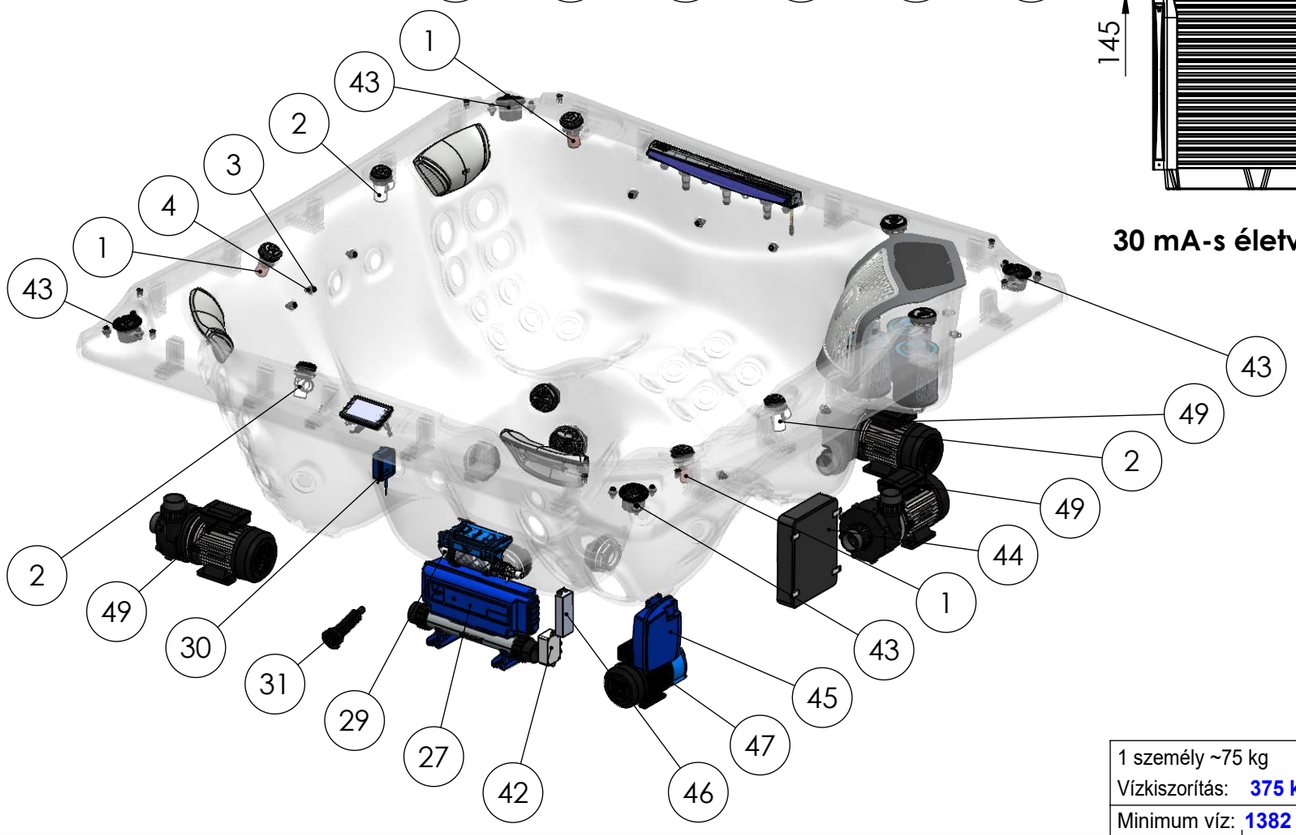


Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db	Felszereltség
1	AKU2716	Dúsító ház 33 átlátszó világosszürke Life	3	
2	AKU2718	Csap ház 33 átlátszó világosszürke Life	3	
3	AKU2647	Led ház tömítéssel	26	
4	AKU2219	Anya led házhoz	26	
5	AKU2437	Csobogo pohartarto haz wellis 2020	2	
6	AKU2438	Csobogo pohartarto anya wellis 2020	2	
7	AKU2683	Vízesés 60 cm	1	
8	AKU2680	Hüvely bepattanóhoz Peakline Life	8	
9	AJ00277	7" jet ház forgó 2020	6	
10	AJ00278	7" jet rögzítő konzol 2020	6	
11	AJ00264	3" jet ház 2020	52	
12	AJ00268	3" jet alátét 2020	52	
13	AJ00267	3" jet anya 2020	52	
14	AJ00269	5" jet ház Life	10	
15	AJ00275	5" jet alátét 2020	10	
16	AJ00274	5" jet anya 2020	10	
17	AJ00281	Alátét beszívófej anya önbeálló Life	4	
18	AJ00280	Beszívófej anya önbeálló Life	4	
19	ABE0525	Beszívófej ház 2" tömítéssel önbeálló Life	4	
20	AJ00294	Jet vízkeringető önbeálló világosszürke 48 Life	1	
21	AJ00284	Alátét jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1	
22	AJ00283	Anya jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1	
23	AJ00291	Jet ózmix tömítéssel V2	1	
24	AJ00292	Jet ózmix anya V2	1	
25	AJ00246	Önbeálló alátét	1	
26	AKU3013	Szűrőházcsonk 48mm gyorscsatlakozóval	3	
27	ACM1051	Vezérlő IN.YE-3 Gecko (3Kw) V3	1	
28	ABE0621	Ozmix ház mixerhez	1	
29	ABE0620	Mixer ház	1	
30	ACM1092	Ózmix generátor P78B138 EU/USA	1	
31	AKU0084	Ürítő ház 20 medencéhez menetes véggel V2	1	
32	ACM0912	Kezelő IN.K1000 V2	1	
33	AKU2717	Dúsító markolat világosszürke Life Wellis	3	
34	AKU2719	Csap markolat világosszürke Life Wellis	3	
35	AJ00266	3" jet fedél 2020	52	
36	AJ00265	3" jet betét 2020	52	
37	AJ00273	5" jet fedél 2020	10	
38	AJ00272	5" jet betét bordás 2020	6	
39	AJ00270	5" jet betét egylyukú 2020	4	
40	AF00066	Fejpárna 24x17 világosszürke Life	3	
41	AKU2236	Szűrőház nyitható fedéllel	1	
42	ACM0961	Led Vezérlés Prow	1	
43	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	4	Opcionális
44	ACM1425	Mélynyomó 800W/120W 20Hz-250Hz	1	Opcionális
45	ACM1472	IN.STREAM-2 MID	1	Opcionális
46	ACM1417	LED erősítő sorolható 5V/6A	1	
47	ACM0846	Motor 50Hz keringető 250W (WTC50M)	1	
48	AKU3001	Szűrőbetét 175x148 kék lamellás Wellis (ritka menetes) V2	3	
49	ACM0080	Motor 50Hz hidro 2200W (LP300)	3	

Termékcsalád: **Wellis\PeakLife**

Sheet name: **Everest Life Essential_HU**			Projection	Wellis Magyarország Zrt.
File name: **FJ_WM00872_HU_ENG_Everest Life Essential medence**				
Medence sz, h, m: **2360x2360x950 mm**		Elekt. ig. min.: **230 V - 32A - 50Hz /** Elekt. ig. teljes: **400V - 3x16A - 50Hz**		
1 személy ~75 kg	Medence súly: **452 kg**		Vezérlő: **GECKO YE-3 + B + K1000 + 3kW**	
Vízkiszorítás: **375 kg**	Peremmagasság: **145 mm**	Approved by: **Bató Péter**	Pr. No: / Fe. No:	Number: **WM00872** **C**
Minimum víz: **1382 liter**	Created: **2026. 07. 08.**	Drawer: **bato.peter - 2026. 07. 08. 11:28:33**	**A3**	**M 1:20** **page 1 / 4**

File path - - - - > C:\WELLIS_PDM\Belso_PDM_doksik\Uj_Dokumentum_rendezes\FJ_WM_100\

TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

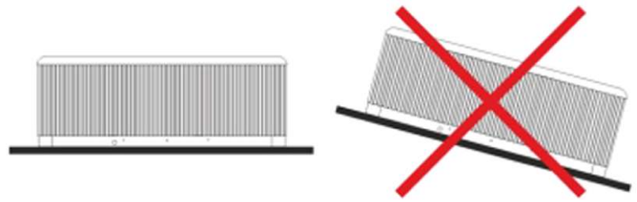

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.
Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervízes kollégának átadja.

1. Általános telepítési instrukciók

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a **szilárd, vízszintes alap (maximum 0.5% lejtés)**. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét.
Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát.
Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. A medence körül **60 cm helyet kell biztosítani szervizeléshez**, ha ez nem megoldható szervízelés esetén előre jelezni kell, és a medence hozzáférhetőségét biztosítani kell! A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízösszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

a. Beltéri elhelyezés

A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, **padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt** az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcsordulása, műszaki meghibásodás, stb.).
A **padlóösszefolyó** kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal.
Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül érjék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

b. Kültéri elhelyezés

Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése. Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait.

c. Süllyesztett

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, **ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré!** Besüllyesztés esetén csak a medence **akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni**. Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! A szerelőaknában esetlegesen felgyülemlő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

2.Elektromos bekötés

A rögzített vezetékhálózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá,
és a hálozatban egy 30mA-s életvédelmi relé telepítése kötelező.
Ellenőrizze a termékének típusát: WM00872 Everest Life Essential medence
Nézze meg a termékének a minimális elektromos igényét. 230V 32A 50Hz
Nézze meg a termékének a optimális elektromos igényét. 400V 3x16A 50Hz
Ezek alapján válassza ki, hogy minimális vagy optimális módon szeretné bekötni a termékét.
Ez alapján válassza ki a szükséges kábel keresztmetszetet.
Elektromos bekötéshez vezeték kábel hossz és keresztmetszet 10m kábelhossz alatt mellékelt táblázatban van feltűntetve.

- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.
- A bekötést minden esetben elektromos szakember végezze.
- Teljes szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben is működhet.
- Minimális szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben nem működhet.
- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifúrásával és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltűntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.
- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.


Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.
Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.
Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.
Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.
A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy alkatrész táblázatunkban szereplő hidromasszázs motorok funkciója eltérhet a jelzéstől.
Ha például az ACM0394 Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II) motor kétszintű sebességgel van feltüntetve, de a gyakorlatban csak egy sebességgel működik, az azért van, mert a hidromasszázs termék a tökéletes masszázsélmény érdekében nagyobb vízmennyiséget igényel. Így a motor csak a maximális sebességen fog működni.

Termékcsalád: **Wellis\PeakLife**


	Sheet name: **Info_HU**		Projection	Wellis Magyarország Zrt.
	File name: **FJ_WM00872_HU_ENG_Everest Life Essential medence**			
	Medence sz, h, m: **2360x2360x950 mm**	Elekt. ig. min.: **230 V - 32A - 50Hz /** Elekt. ig. teljes: **400V - 3x16A - 50Hz**		
1 személy ~75 kg	Medence súly: **452 kg**		Vezérlő: **GECKO YE-3 + B + K1000 + 3kW**	
Vízkiszorítás: **375 kg**	Peremmagasság: **145 mm**	Approved by: **Bató Péter**	Pr. No: / Fe. No:	Number: **WM00872** **C**
Minimum víz: **1382 liter**	Created: **2026. 07. 08.**	Drawer: **bato.peter - 2026. 07. 08. 11:28:33**	**A3**	**M 1:15** **page 2 / 4**

File path - - - - > C:\WELLIS_PDM\Belso_PDM_doksik\Új_Dokumentum_rendezett\FJ_WM_100\

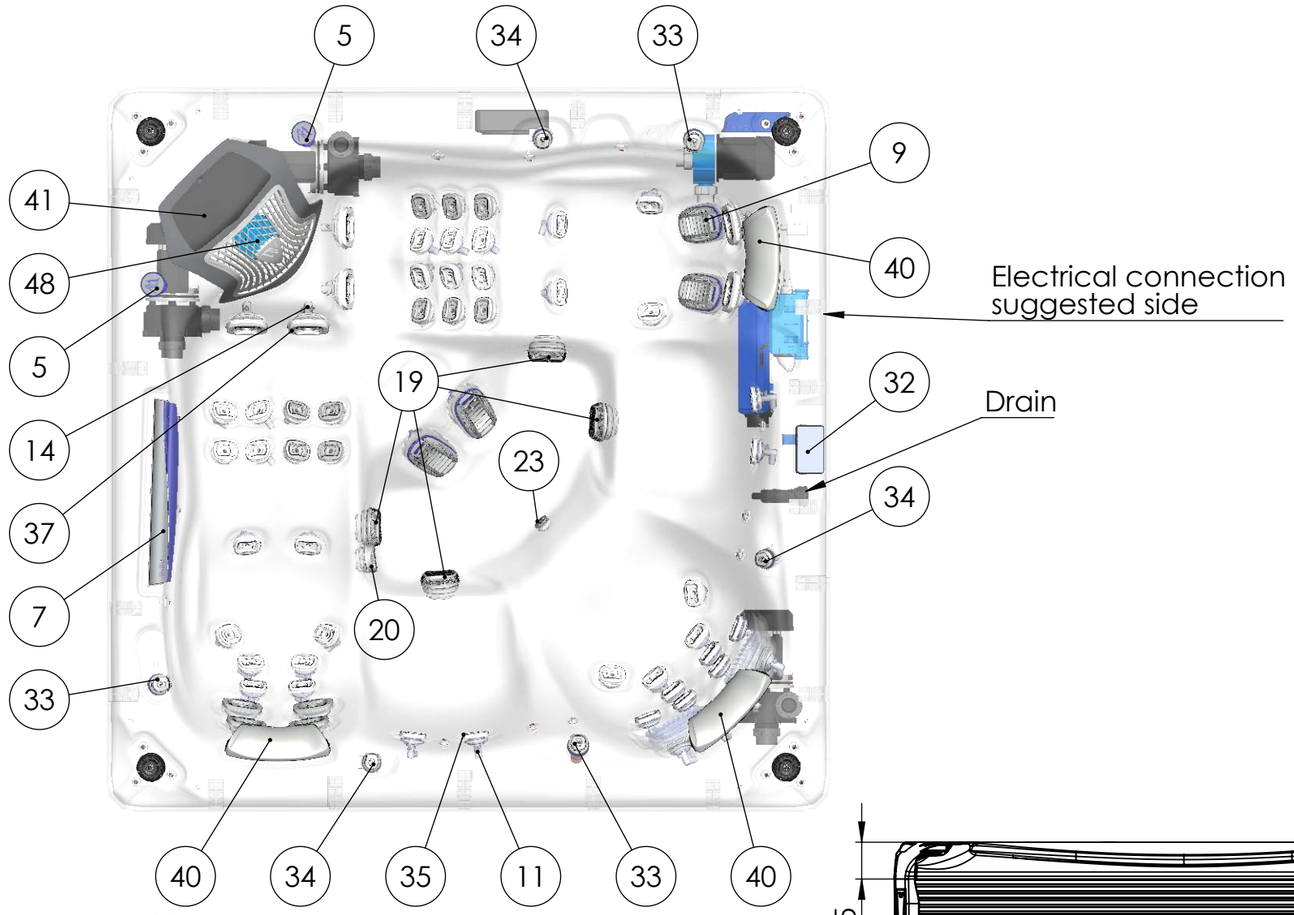

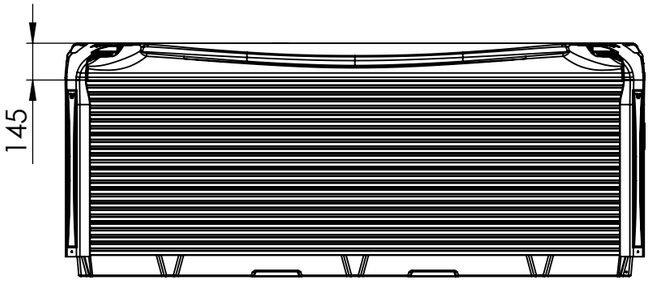

You must install a 30 mA Residual-current device (RCD)!

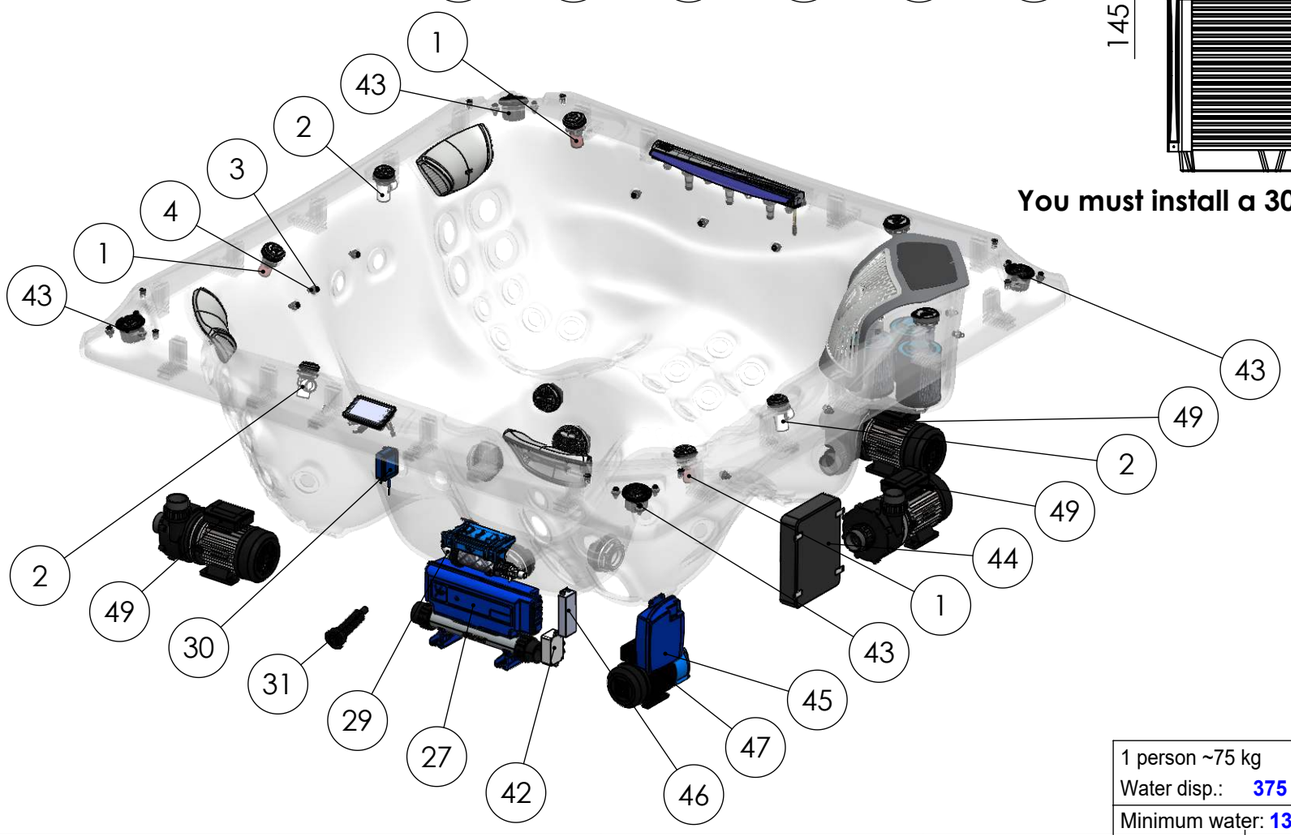

No.	Part No.	Description	Pcs.	Editions
1	AKU2716	Air regulator house, Light gray Life	3	
2	AKU2718	On-Off tap house 33 transparent V2	3	
3	AKU2647	Led housing with seal	26	
4	AKU2219	Nut for ledhouse	26	
5	AKU2437	Cup Holder Light - lens wellis 2020	2	
6	AKU2438	Cup Holder Light nut	2	
7	AKU2683	Waterfall 60 cm	1	
8	AKU2680	Bushing for snap PeakLife	8	
9	AJ00277	7" jet body oscillator 2020	6	
10	AJ00278	7" jet fixation console 2020	6	
11	AJ00264	3" jet body 2020	52	
12	AJ00268	3" jet washer 2020	52	
13	AJ00267	3" jet nut 2020	52	
14	AJ00269	5" jet body Life	10	
15	AJ00275	5" jet washer 2020	10	
16	AJ00274	5"jet nut 2020	10	
17	AJ00281	Sealing for self adjusting suction head nut Life	4	
18	AJ00280	Self adjusting nut for suction head Life	4	
19	ABE0525	Suction 2" with sealing Life	4	
20	AJ00294	Jet water circulation self-leveling light grey 48 Life	1	
21	AJ00284	Circulation jet washer self-aligning 48 Life	1	
22	AJ00283	Circulation jet nut self-aligning 48 Life	1	
23	AJ00291	Jet ozmix with sealing V2	1	
24	AJ00292	Ozmix nut self-aligning V2	1	
25	AJ00246	Washer self-aligning	1	
26	AKU3013	Filter housing tap with 48 mm quick connector	3	
27	ACM1051	Control Box IN.YE-3 Gecko (3Kw) V3	1	
28	ABE0621	Ozmix mixer - Housing	1	
29	ABE0620	Mixer housing	1	
30	ACM1092	Ozmix generator EU/USA	1	
31	AKU0084	Water Drain - 20 RB V2	1	
32	ACM0912	Control Panel - IN.K1000 V2	1	
33	AKU2717	Air regulator grip light gray Life Wellis	3	
34	AKU2719	On-off tap grip light gray Life Wellis	3	
35	AJ00266	3" jet face 2020	52	
36	AJ00265	3" jet insert 2020	52	
37	AJ00273	5" jet face 2020	10	
38	AJ00272	5" jet insert swirling 2020	6	
39	AJ00270	5" jet insert directional 2020	4	
40	AF00066	Pillow 24x17 light gray	3	
41	AKU2236	Skimmer with opening cover	1	
42	ACM0961	Led Control Box	1	
43	ACM0874	Speaker 3" (2 way)	4	Optional
44	ACM1425	Subwoofer 800W/120W 20Hz-250Hz	1	Optional
45	ACM1472	IN.STREAM-2 MID	1	Optional
46	ACM1417	LED amplifier serial 5V/6A	1	
47	ACM0846	Circulation pump WTC50M 250 W 0.33 Hp	1	
48	AKU3001	Spa Filter 175x148 blue Wellis (coarse thread) V2	3	
49	ACM0080	Motor 50Hz hidro 2200W (LP300)	3	

Product family: **Wellis\PeakLife**


Sheet name: **Everest Life Essential_ENG**			Projection	Wellis Magyarország Zrt.
File name: **FJ_WM00872_HU_ENG_Everest Life Essential medence**				
Dimension SPA: **2360x2360x950 mm**	Min.El.needs: **230 V - 32A - 50Hz / Opt.El.needs: 400V - 3x16A - 50Hz**			
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: **452 kg**		Control box: **GECKO YE-3 + B + K1000 + 3kW**	
Water disp.: **375 kg**	Rim height: **145 mm**	Approved by: **Bató Péter**	Pr. No: / Fe. No:	Number: **WM00872** **C**
Minimum water: **1382 liter**	Created: **2026. 07. 08.**	Drawer: **bato.peter - 2026. 07. 08. 11:28:33**	**A3**	**M 1:20** **page 3 / 4**

File path - - - - > C:\WELLIS_PDM\Belso_PDM_doksik\Uj_Dokumentum_rendezes\FJ_WM_100\

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation, connection and electrical installation can be done only by professionals!

The given dimensions are for information only, they may differ from reality due to the manufacturing technology of pools.

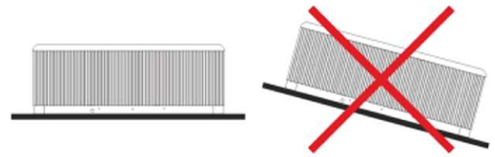

ATTENTION!

Pools can be installed only when electric schock protection compliance of the installed residual-current device is stated by the installation personnel in written form.

1. General installation instructions

A **solid, level base (maximum 0.5% slope)** is essential for setting up the pool. Make sure the cover or base is properly supporting the pool.
For this, you need to know the maximum load capacity of the cover. Consult a qualified architectural professional or structural engineer. To determine the weight, contents and parts of the pool, refer to the data table of the pool. This weight should not exceed the calculated static capacity per square meter, otherwise it may cause serious damage to the pool and the substrate. **60 cm of space is required around the pool provided for servicing,** if this cannot be done, in the event of servicing, advance notice must be given and access to the pool must be ensured! It is advisable to create a water confluence on the outlet side of the pool. Its purpose is to drain rainwater and splashing water from around the pool, and also to allow the water to flow away in case the pool is lowered at the bottom outlet.

a. Indoors/Basement

In case of placing the pool inside a building take into consideration the following requirements: The base must have a proper drain channel to prevent water collecting around the pool.
Incase a new place is buil for the pool, it is strongly recommended to install a floor drain to prevent damage due to water overflow or mechanical failure, etc.
If no floor drain is installed, our Company takes no responsibility for occuring damages.
Inside the room where the pool is installed, humidity can increase significantly. To prevent precipitating water and the occurance of fungus, proper ventillation of the room is highly recommended.
It is also suggested to install a dehumidifier device in the room. Acryl absorbs heat from the sun rapidly, due to which the pool can suffer significant heat damage. In case the pool is installed between glass structures, please prevent the sunrays to reach the pool directly through the glass, otherwise temperatures can rise too high.

b. Outdoors/Closed terrace

If the pool is installed outdoors, it is recommended to build a horizontal, reinforced concrete base with min. 10-15 cm thickness. Do not expose the empty pool direct sunlight without proper protection (thermal cover on top). Please keep in mind that long term exposure to sunlight will damage the pool and its accessories.

c. Recessed installation

In case of recessed installation a **60 cm wide manhole must be built around the pool** for proper access and servicing.
Only the part of the pool that is **under the acrylic rim** can be recessed. In case these conditions are not met, installation of the pool may fail!
It is appropriate to make the drain channel in the base on the drain side of the pool. Its purpose is to take away splash water around the pool, or drain the released water.
It is also necessary to provide water drainage in the manhole.
The manhole should also ventillate properly. It is recommended to install an exhaust fan or other ventillation device.
If raising the pool from its recessed place is neccessary, the customer is responsible for all related expenses.

2. Electrical installation

You must install a circut breaker dedicated only for the pool, no other devices allowed to connect. You must also install a 30mA residual-current device (RCD).
Check your product type: WM00872 Everest Life Essential Spa
Check the minimal electric needs of your product: 230V 32A 50Hz
Check the optimal electric needs of your product: 400V 3x16A 50HZ
Based on the information above, choose the appropriate cable size for your product.
For electric installation in case of cables not exceeding 10 meters in length, the appropriate cable cross section and length is given in the table on the right.

- For cable legths exceeding 10 meters please consult a professional!
- In all cases, the electrical installation of the pool has to be done by an electritian.
- In case the optimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can work simultainously.
- In case only the minimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can not work simultainously.
- Installing the cables is recommended through the bottom cover (tray) by drilling a hole and using a cable gland. Recommended direction is shown on the drawing.
  Min. cable length for installation is 3 m.
- The exact way of electrical installation is always unique, highly dependant on the location and environment of the pool.

Additional electrical installation (cable, circuit breaker and residual-current device) is the customer's responsibility.
These parts are not included in the pool packaging, need to be purchased separately.
Every pool has a dedicated installation drawing.
Make sure that the pool is connected to a 30 mA residual-current device.
Use copper wiring only.
If a fuse fails, replace it only with same type of fuse with same technical parameters.
The device must be connected to the house's Equipotential Bonding Grid.

We inform you that the functioning of Spa pumps listed in the bill of materials on the first page may differ from reality. For example, if 'ACM0394 Spa Pump 3/0.6 HP - Two Speed' pump is listed as two speed, but in reality it only works with one speed, that might be because for the best massage experience a bigger influx of water is needed, thus the pump will work with its highest speed.

You must install a 30mA Residual-current device (RCD)

Product family: **Wellis\PeakLife**

Sheet name: **Info_ENG**				Projection	Wellis Magyarország Zrt.
File name: **FJ_WM00872_HU_ENG_Everest Life Essential medence**					
Dimension SPA: **2360x2360x950 mm**			Min.El. needs: **230 V - 32A - 50Hz / Opt.El.needs: 400 V - 3x16A - 50Hz**		
1 person ~75 kg	Weight of the SPA: **452 kg**		**Control box: GECKO YE-3 + B + K1000 + 3kW**		
Water disp.: **375 kg**	Rim height: **145 mm**	Approved by: **Bató Péter**	Pr. No: / Fe. No:	Number: **WM00872**	**C**
Minimum water: **1382 liter**	Created: **2026. 07. 08.**	Drawer: **bato.peter - 2026. 07. 08. 11:28:33**	**A3**	**M 1:20**	**page 4 / 4**

File path - - - - > C:\WELLIS_PDM\Belso_PDM_doksik\Új_Dokumentum_rendezett\FJ_WM_100\